

beurer MG 17



RUS **Мини-массажер СПА**
Инструкция по
применению




Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de







RUS

Перед использованием прочтите важные указания и следуйте им.

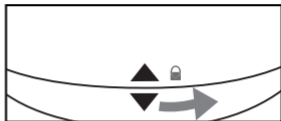

Ввод в эксплуатацию: снимите крышку отделения для батареек. Установите три батарейки 2 AAA в соответствии с маркировкой. Снова

установите крышку отделения для батареек. Следите за тем, чтобы крышка находилась в правильном положении.



Управление: нажатие кнопок
① (1x ВКЛ. ① / 2x ① ВЫКЛ.)
Закрепите насадку, выберите нужную сторону SPA-насадки:
② Люффа: отшелушивающая сторона

③ Хлопок: очищающая сторона
Закрепите петли SPA-насадки на четырех крючках на приборе.
④ Четыре отверстия в нижней части прибора при необходимости обеспечивают отток воды.

RUS Общие указания

- Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.
- Этот прибор предназначен для массажа отдельных участков тела человека. НЕ используйте прибор для животных, детей, при повреждениях кожи (например, ожогах, открытых ранах, шрамах), в случае беременности, после операций, на чувствительных участках тела (например, на голове, суставах). Если у Вас установлен кардиостимулятор, имплантаты или другие медицинские устройства или если Вы не уверены в том, что Вам можно пользоваться данным прибором, то перед его использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте! Дети могут проглотить батарейки!
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно.
- Очищайте прибор только с помощью слегка влажной тряпки. Не погружайте прибор в воду!
- Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования **2002/96/EC – WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.
- Испорченные батарейки, разряженные полностью, следует выбрасывать в специальные контейнеры или сдавать в пункты приема спецотходов.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями или опытом, за исключением



случаев, если за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили инструкции по использованию прибора. Необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с прибором.

- Насадку для пилинга можно заказать дополнительно: номер для заказа 646.39.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: бытовые массажеры – ОС "Межрегиональная Сертификационная Компания"

№РОСС DE. АВ52.В35744 срок действия с 18.03.2011 по 17.03.2014 г.

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер : ООО Бойер, 109451 г. Москва,
ул. Перерва 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____