



SP-10c



SP-10b



SP-10r



SP-10w

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ

SP-10*

*-колір, с-блакитний, w-білий, b-чорний, r-червоний

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Важливі вказівки з безпеки

- Перед використанням приладу прочитайте повністю інструкцію з використання і зберігайте її в надійному місці для подальшого використання.
- Увага - Використовуйте зволожувач лише у приміщенні і в рамках зазначених технічних даних. Неправильне використання може бути небезпечним для здоров'я і може привести до критичних травм.
- Підключайте пристрій тільки до джерел змінного струму, з напругою згідно з вказаною на етикетці.
- Діти не можуть усвідомити небезпеку, пов'язану із використанням електричних приладів. З цієї причини завжди контролюйте дітей, коли вони знаходяться поруч із зволожувачем .
- Ніколи не користуйтеся приладом, якщо є які-небудь ушкодження приладу або кабелю, після появи несправності, після того, як прилад впустили чи нанесли йому ушкодження яким-небудь іншим способом.
- Ремонт електроприладів повинен бути виконаний кваліфікованими сервісними інженерами. Неправильно виконані ремонтні роботи можуть становити серйозну небезпеку для користувача.
- Помістіть зволожувач на суху, рівну поверхню.
- Не ставте прилад безпосередньо на підлогу або поряд з опалювальними приладами.
- Якщо туман вступає в контакт з підлогою до випаровування, поверхня підлоги може пошкодитися. Виробник не несе жодної відповідальності за нанесену шкоду у разі неправильного розміщення пристрою.
- Апарат повинен бути розміщений на підвищенні, наприклад, на столі, на комоді і т.д.
- Встановлюйте прилад там, де мала ймовірність того, що він впаде .
- Завжди вимикайте прилад, коли він не використовується.
- Зволожувач працює тільки тоді, коли він повністю зібраний.
- **ЗАВЖДИ** відключайте прилад перед зняттям / наповненням / спорожненням баку для води, перед чищенням / обслуговуванням, збіркою / розбіркою окремих частин і перед переміщенням приладу .
- Не торкайтеся води в основі приладу під час його роботи через високочастотні коливання у воді.
- Не прокладайте кабелі живлення під килимами, і не прикривайте їх маленькими килимками. Прокладайте шнур так, щоб через нього неможливо було спіткнутися.
- Ніколи не тягніть вилку з розетки за кабель або мокрими руками.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях, де присутні горючі гази або їх випари.
- Не піддавайте пристрій впливу дощу, не встановлюйте біля води, у ванній кімнаті, у пральні або інших вологих місцях.
- Даний пристрій повинен використовуватися у вертикальному положенні.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до вентиляційного або випускного отвору, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження приладу. Не перекривайте отвори для випуску або прийому повітря .

- Не допускайте потрапляння води в отвори для виходу туману з приладу.

● Даний пристрій має поляризовану вилку (один контакт ширше іншого). Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, ця вилка призначена для введення в поляризовану розетку тільки одним способом. Якщо вилка не входить повністю в розетку, переверніть її. Якщо вона все ще не входить в розетку, зверніться до кваліфікованого електрика. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** оминати цю міру безпеки.


● Вільна посадка між штекером (гніздо) і електричною розеткою може привести до перегрівання і пошкодження вилки. Зверніться до кваліфікованого електрика для заміни зламаного або зношеного гнізда.

- Не сідайте, не ставайте на пристрій і не ставте на нього важкі предмети.
- Не занурюйте корпус у воду або інші рідини.
- Відключіть живлення перед обслуговуванням.
- Особам, які не ознайомлені з інструкцією із застосування, а також дітям та особам, що

знаходяться під впливом ліків, алкоголю або наркотиків, не дозволяється експлуатувати прилад, або допускається тільки вмикання приладу, або допускається використання приладу при спостереженні інших осіб.

● Використання добавок до води, таких як парфумерні / ефірні масла, віддушки, кондиціонери для води і т.д. шкодить матеріалу, з якого виготовлено корпус бака і, як наслідок, весь пристрій може бути пошкоджено, а гарантія виробника – втрачена

- Примітка: Ані люди, ані тварини не можуть чути високочастотні вібрації.

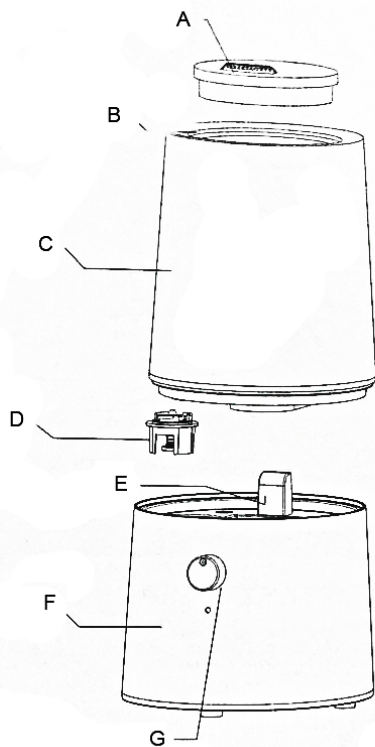

ОПИС ПРИЛАДУ

- A - Отвір виходу туману
- B - Основа отвору виходу туману
- C - Водний бак
- D - Кришка водного баку
- E - Вихід повітря - Через нього не можна додавати воду
- F - Основа
- G - Кнопка

ЧИЩЕННЯ / ДОГЛЯД

Завжди вимикайте пристрій перед видаленням води. Не торкайтеся води в основі під час роботи пристрою!

Обережно: ризик ураження електричним струмом або пошкодження продукту!

- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від розетки перед очищенням.
- Очищуйте резервуар для води і основу регулярно. Використовуйте тільки воду, без миючих засобів.

Технічні дані

<u>Електрична напруга</u>	<u>220Вольт/50Герц</u>
<u>Споживана потужність до</u>	<u>28Ват</u>
<u>Вихід вологості до</u>	<u>280мл/год</u>
<u>Підходить для кімнат площею</u>	<u>30 м²</u>
<u>Розміри (довжина*ширина*висота)</u>	<u>167*167*250мм</u>
<u>Вага (пустий), нетто</u>	<u>0,8 кг</u>

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Що робити
Пристрій не працює	Кабель живлення не підключений	Підключіть кабель живлення
	Немає води в баку (пустий)	Залийте в бак воду і почекайте 10 хвилин.
Немає виходу туману	Пристрій потребує очищення	Видаліть накіп в основі для води
Слабкий вихід туману	Температура води занадто низька	Встановити вихід туману на максимальний показник, через 15 хвилин зволожувач буде працювати належним чином знову.
	Мінеральний осад на мембрані	Очистіть мембрану за допомогою щітки

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Після закінчення терміну служби, прилад повинен піддаватися утилізації відповідно до норм, правил і засобів, що діють в місці утилізації.

ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Якщо виріб не використовується протягом тривалого періоду, його потрібно очистити і повністю осушити. Зберігайте виріб в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Детальні гарантійні зобов'язання викладені в гарантійному талоні. Гарантія автоматично втрачає свою силу при порушенні цілісності пристрою та його ремонті сторонніми лицями. Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики і дизайн, внаслідок постійного вдосконалення продукції, без додаткового повідомлення про зміни. Термін служби виробу 5 років від дати виробництва.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРЖДЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb)-не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) - не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg)- не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr6+)-не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB)- не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE)- не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;

Ультразвукові зволожувачі моделей SP-10c, SP-10w, SP-10b, SP-10r торгової марки
“Neoclima”

відповідають вимогам Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785)
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149)

Декларацію про відповідність Технічним Регламентам можна подивитися на сайті:
www.optim.ua в розділі “Підтримка”

Вироблено на замовлення ТМ NeoClima

Вироблено в Китаї. Уповноважений Представник в Україні:
ПТТШ "Оптім" Україна, 03049 м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.7.

З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням виробу, звертайтеся до уповноважених сервісних центрів.

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії Neoclima: 0-800-50-70-25

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України)

www.neoclima.ua, www.optim.ua

